Manual:
Speedometer

User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Manual de usuario
Instruzione per l'uso

Retain for future reference

⚠ WARNING
CHOKING HAZARD small parts
Not for children under 3 yrs Adult assembly required

Sheetnr.: 49.90.15.00 Rev. 03

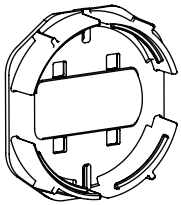

01 1x

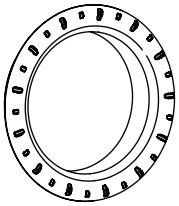

02 1x

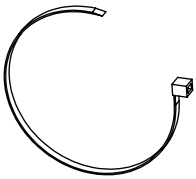

03 4x

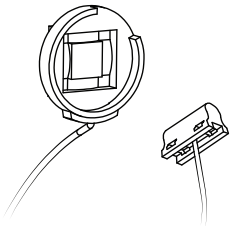

04 1x

05 1x

06 1x

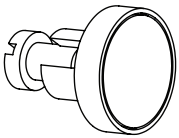

07 1x

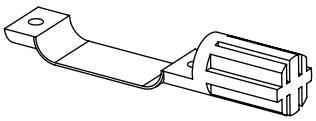

08 1x



09 1x



10 1x

Installation / Montage / Installatie / Installation

A

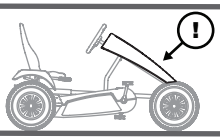

➔A1

B

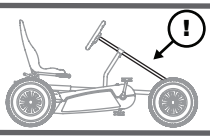

➔B1

A-1

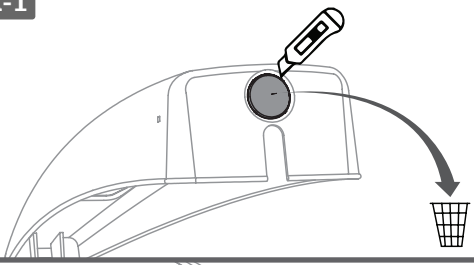

A-2

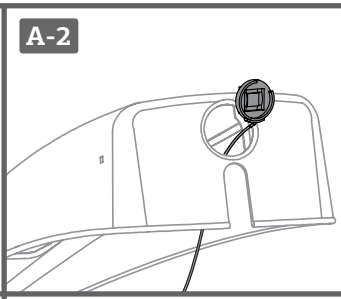

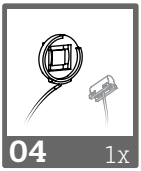

04 1x

A-3

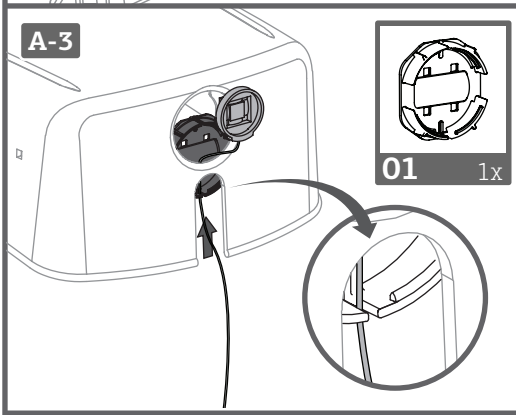

01 1x

A-4

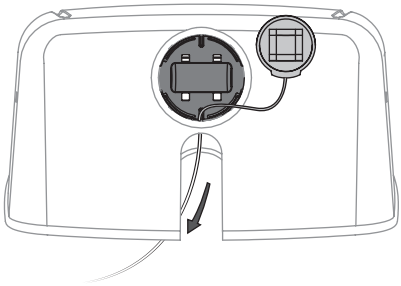

A-5

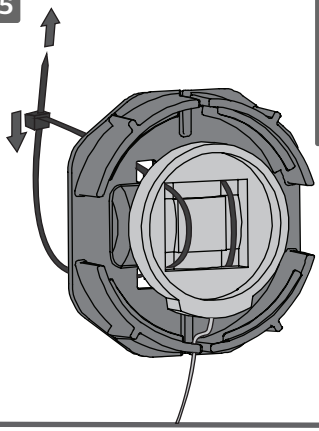

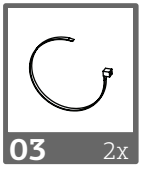

03 2x

A-6

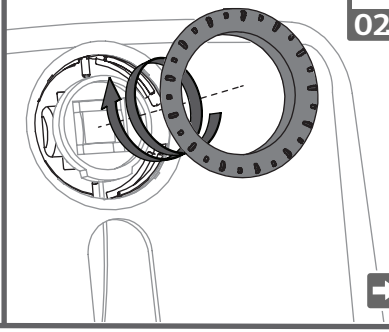

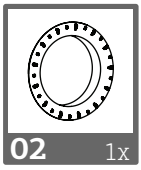

02 1x

➔AB-1

B

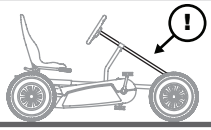

➔B1

B-1

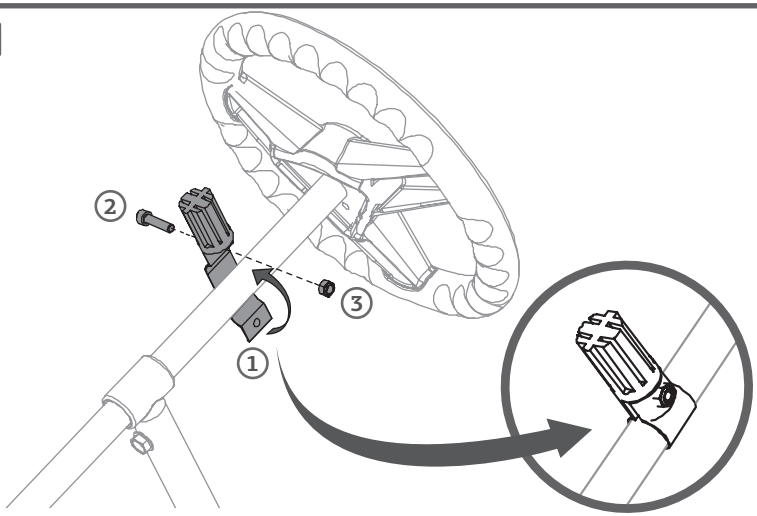

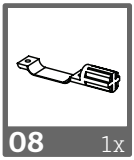

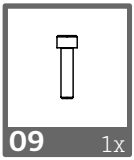

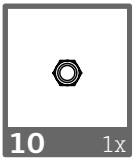

B-2

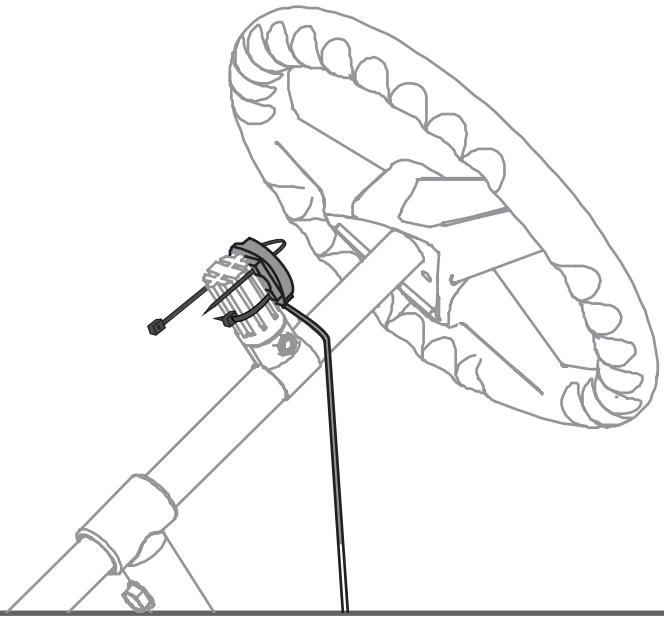

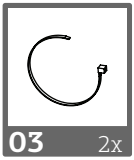

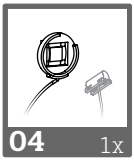

➔AB-1

Installation / Montage / Installatie / Installation

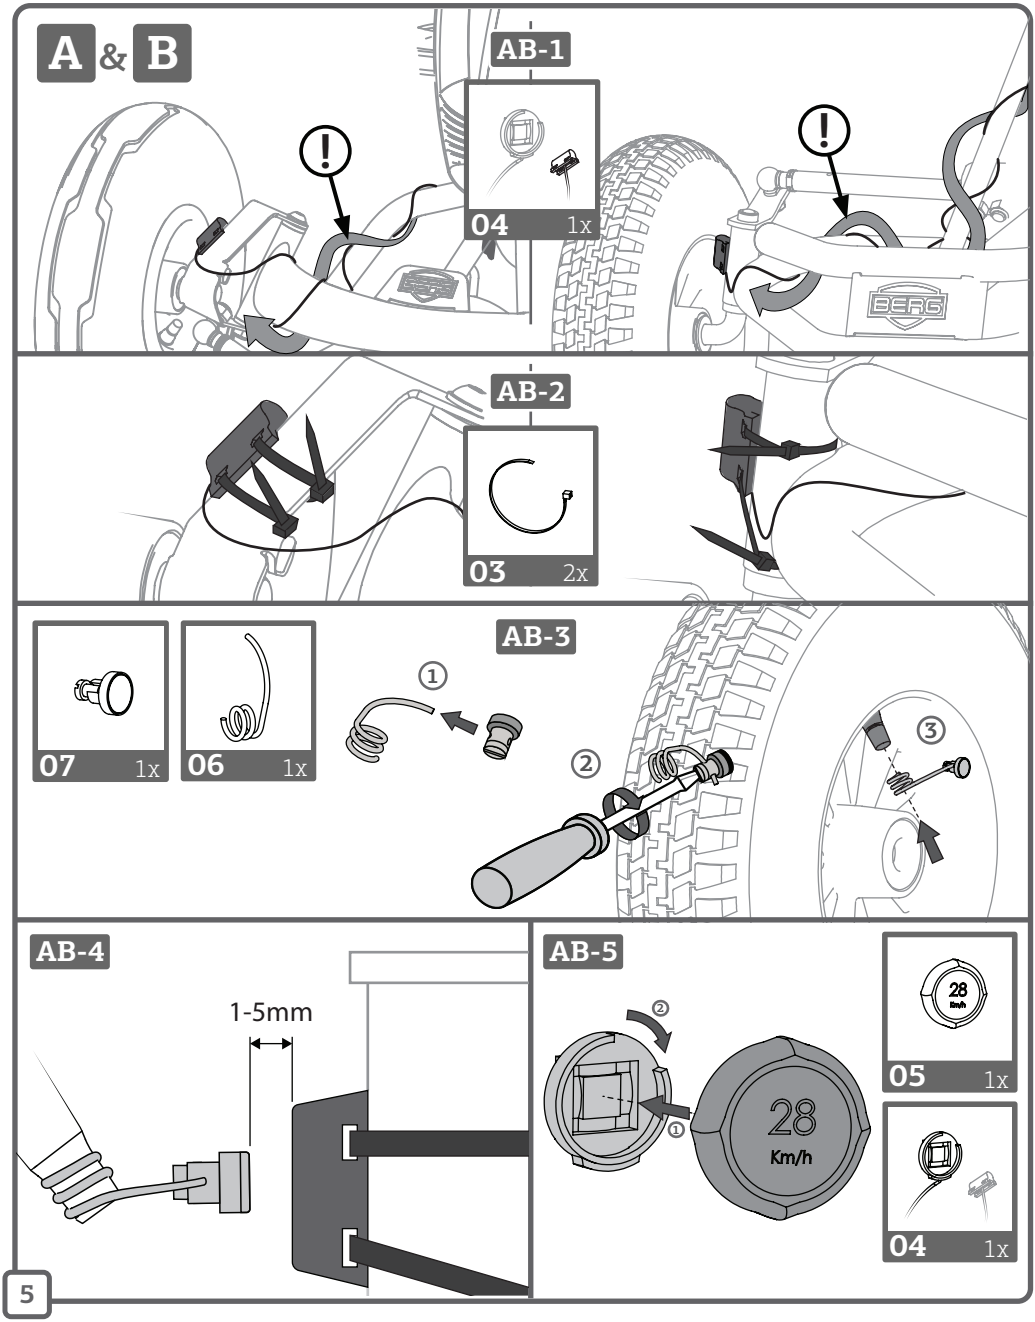

Functionality

Low battery
niedriger Batteriestatus
batterij bijna leeg
Batterie faible

Maximum speed
Höchstgeschwindigkeit
Maximale snelheid
vitesse maximum

Average speed
Durchschnitts-geschwindigkeit
Gemiddelde snelheid
Vitesse moyenne

Installation mode selection
Installationsmodus Auswahl
Installatie modus selectie
Sélection du mode d'installation

Unit
Einheit
Eenheid
Unité

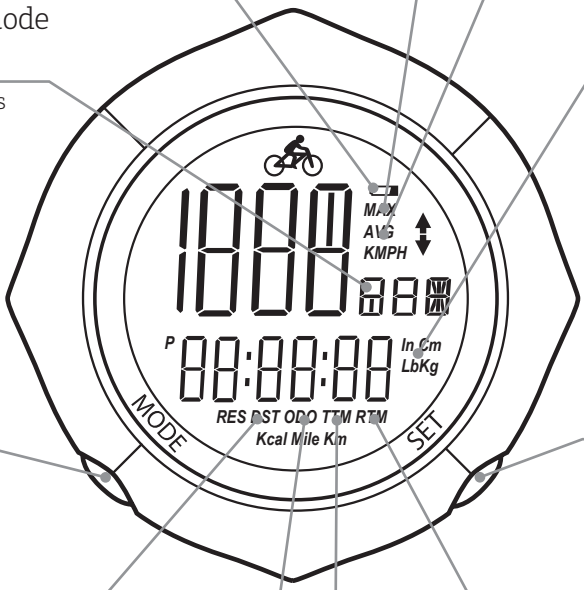

Mode button
Modus-taste
Toets 'Mode'
Touche 'Mode'

Set button
Set-taste
Toets 'set'
Touche 'Réglage'

Riding distance
Etappenkilometer
Afgelegd aantal kilometers
distance parcourue

Total riding distance
Gesamtkilometer
Totaal aantal kilometer
nombre total de kilomètres

Total riding time
Gesamt Fahrzeit
Totale rijtijd
Temps total deconduite

Riding time
Fahrzeit
Rijtijd
Durée de l'étape

Settings / Einstellungen / Instellingen / Réglages

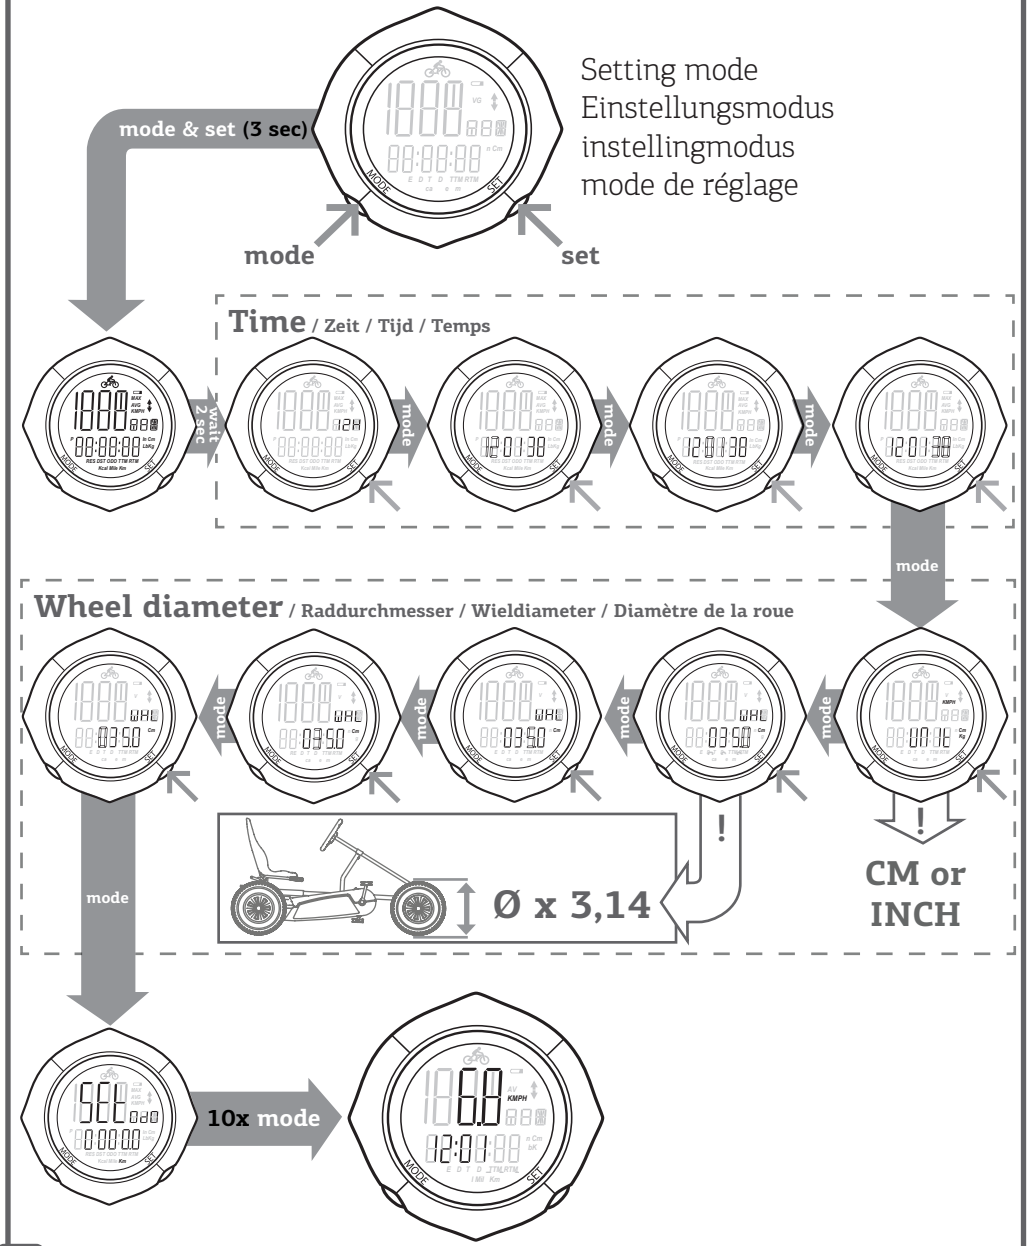

www.bergtoys.com